


Инструкция:

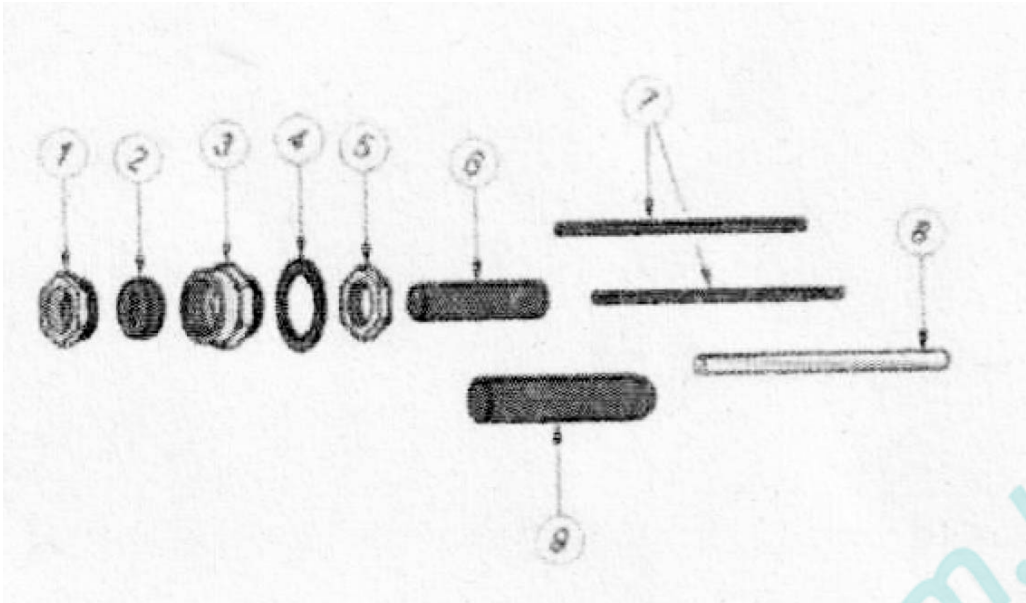


1...5 - Сальник пластиковый

6 - Термоусадочная трубка $\text{Ø } 12:4, 5 \text{ см}$


7 - Термоусадочная трубка $\text{Ø } 3:1, 10 \text{ см}$ (2 шт.)

8 - Термоусадочная трубка $\text{Ø } 3:1, 10 \text{ см}$


9 - Термоусадочный колпачок

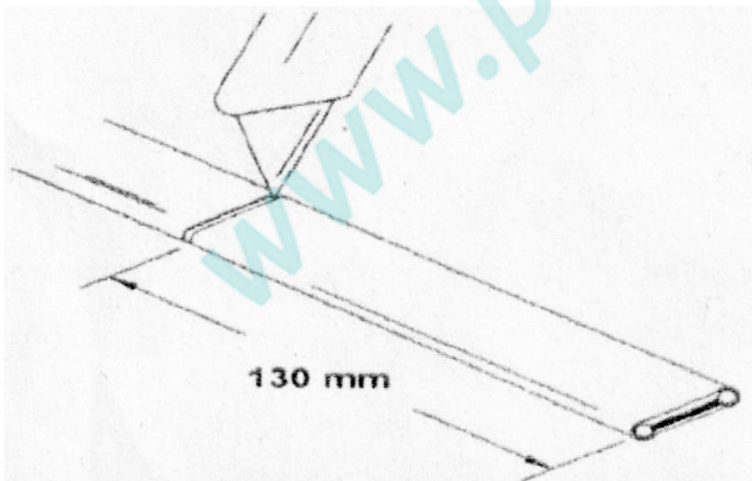


1. Обрезать оплетку на 130 мм от края кабеля.

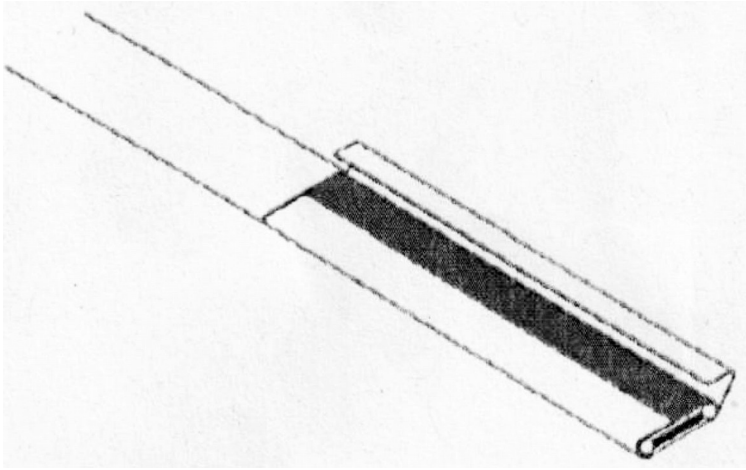


2. Сделать продольный разрез по центру кабеля между первым поперечным разрезом и его краем.

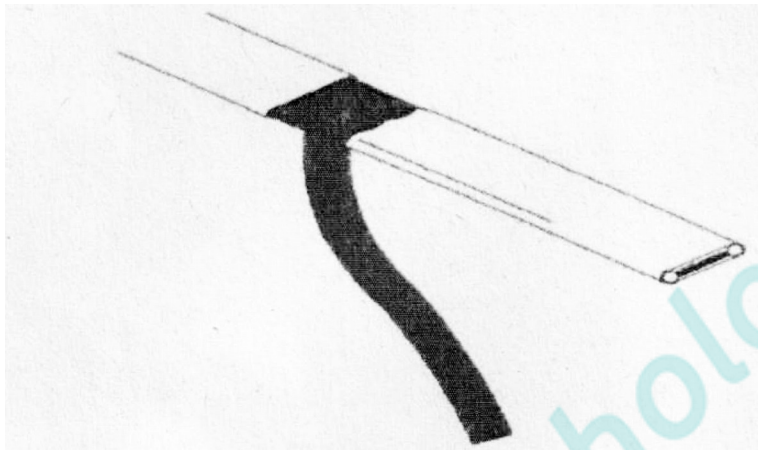


3. Снять внешнюю изоляцию с ленты. Сломать алюминиевую фольгу и извлечь кабель заземления.

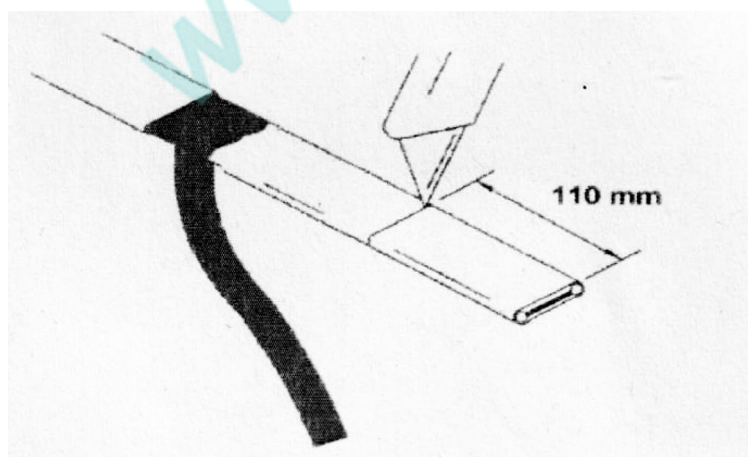


4. Обрезать внешнюю изоляцию вокруг нагревателя на 110 мм от края.

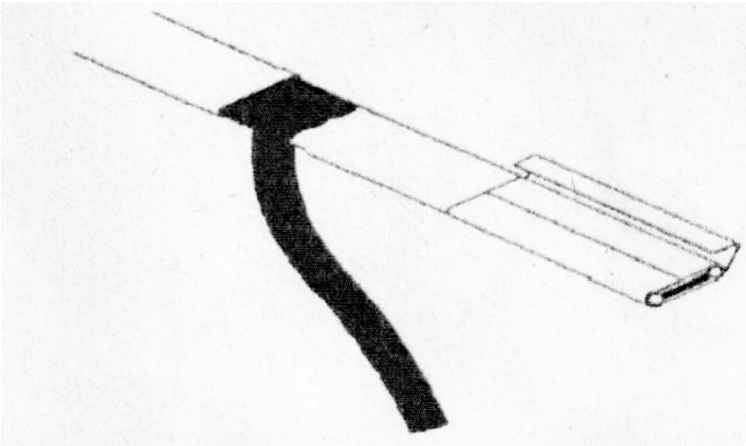


5. Снять верхнюю изоляцию с нагревательной ленты.

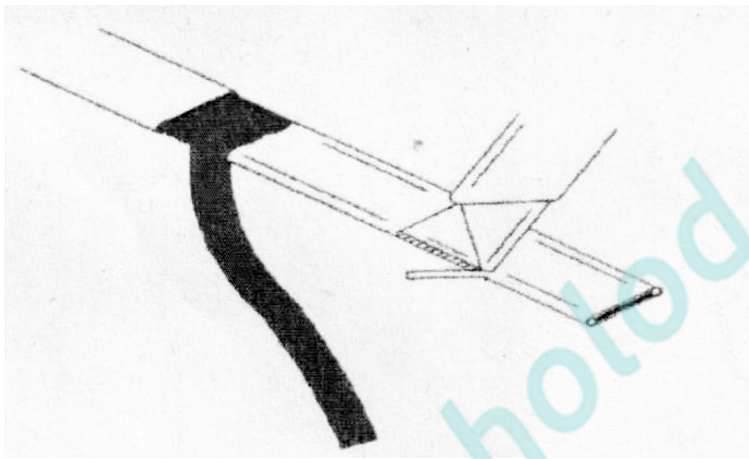


6. Срезать наружную изоляцию с каждой стороны кабеля.

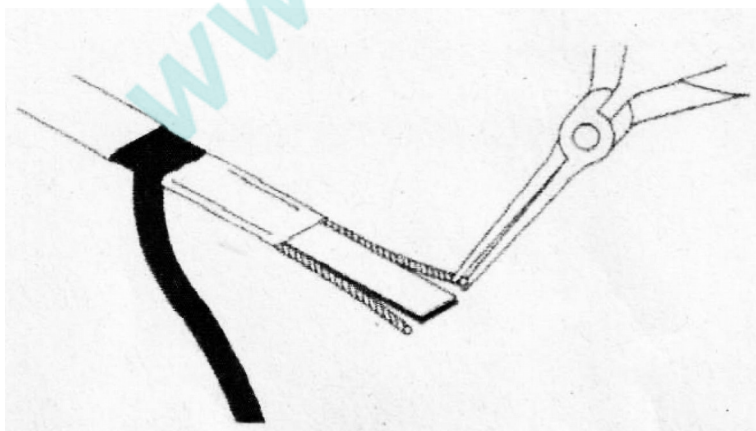


7. Начиная с конца отделить каждый провод от сердечника.

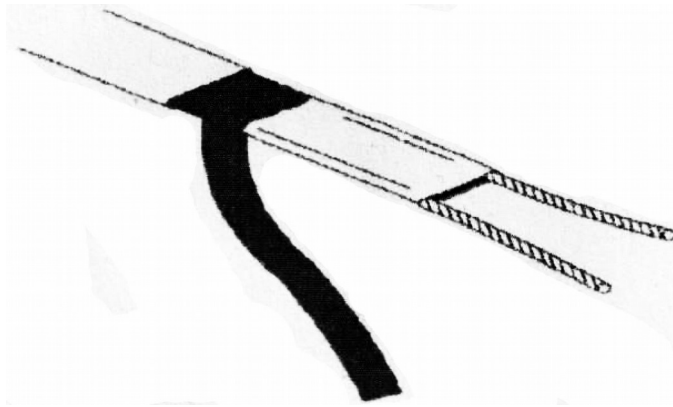


8. Удалить сердечник.

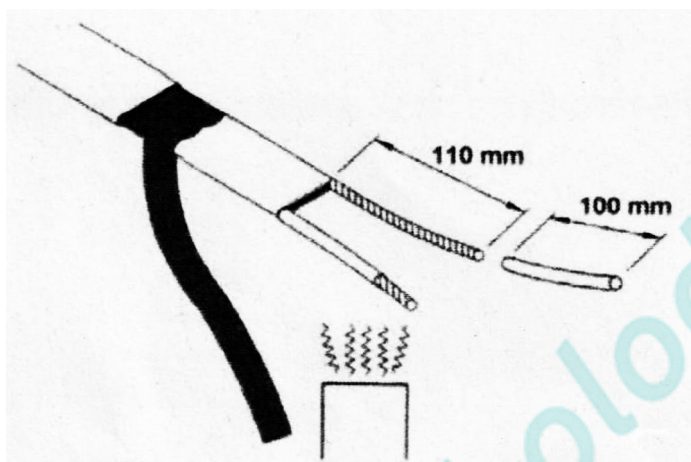

9. Надеть термоусадочную трубку на каждый провод и разогреть термофеном до полной ее усадки.

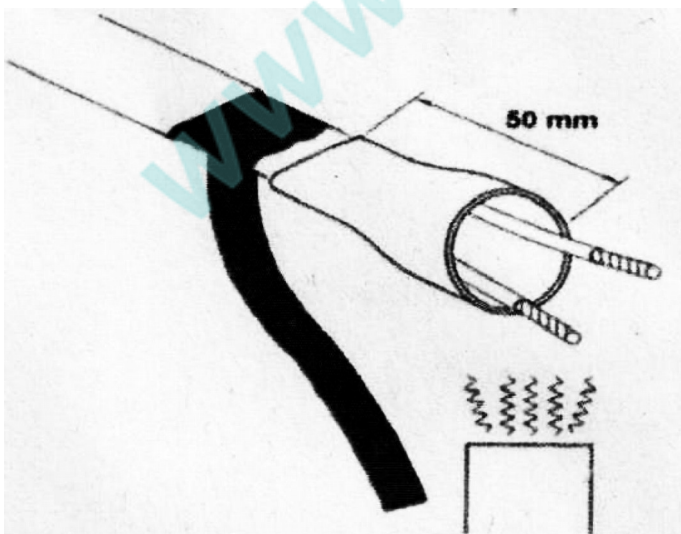


10. Надеть 50 мм термоусадочную трубку и разогреть термофеном.

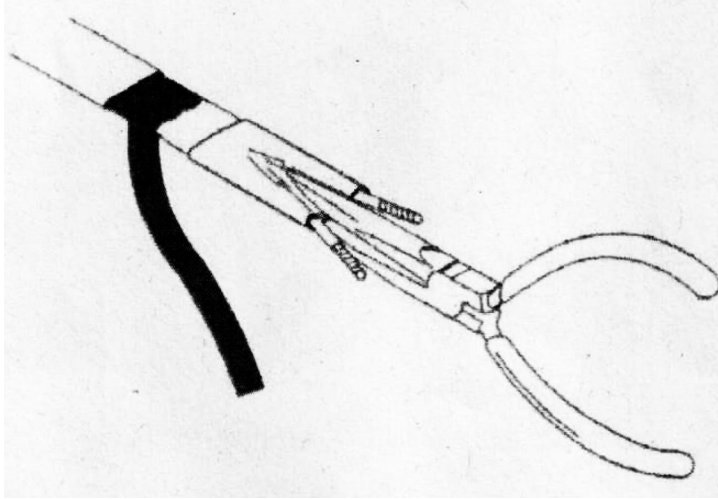


11. Пока еще тепло, сжимайте между проводами.


12. Установить термоусадочный колпачок:

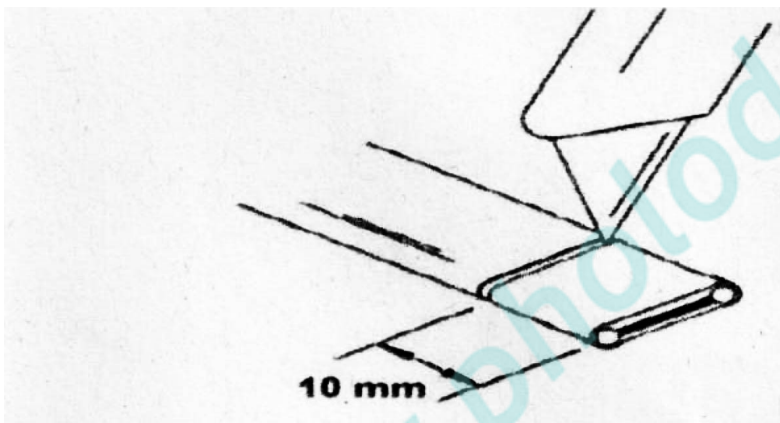

* обрезать оплетку на 10 мм от края кабеля;

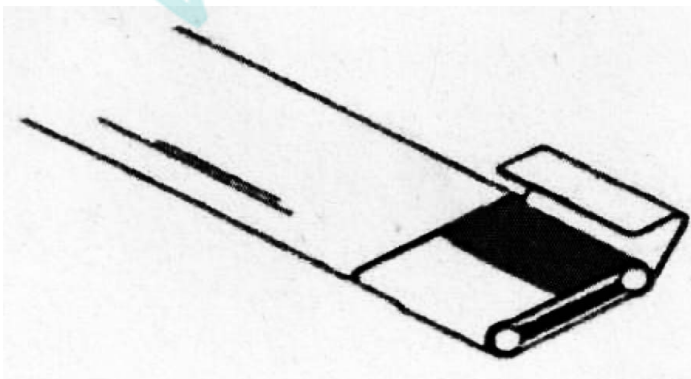

* удалить изоляцию, алюминиевую фольгу, кабель заземления;

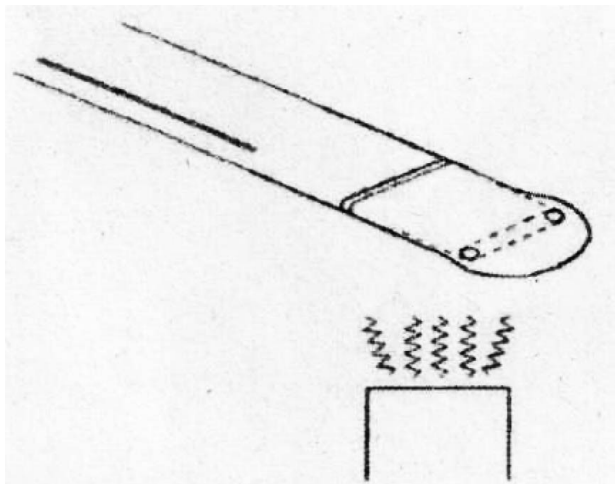

* переместить термоусадочный колпачок и разогреть термофеном.

www.pholod.com.ua